


SOPHOS

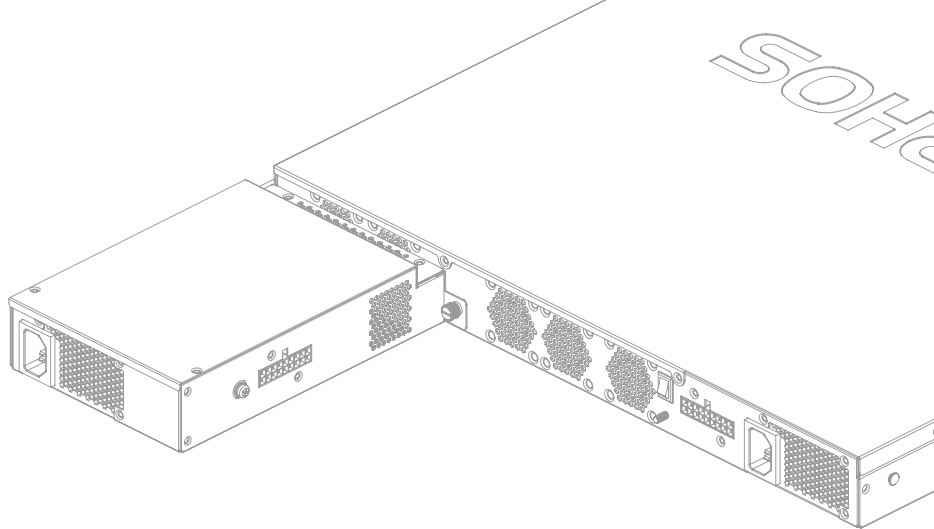

External Redundant Power Supply Mounting Instructions

XRP 2000

External Redundant Power Supply Mounting Instructions



Please note

For equipment intended only for use in a restricted access area.

Suitable for installation in Information Technology Rooms in accordance with Article 645 of the National Electrical Code and NFPA 75.

Ensure to connect the power cord to a socket-outlet with earthing connection.

This power supply is only supported on the following models:

XGS 2100/2300/3100/3300/4300



Step 1

Locate the holes on the rear of the External power supply and align them with the studs on the rear of the XGS appliance.

Then push the power supply to the left until the studs firmly hold the power supply.

Step 2

Tighten the screw on the right side of the power supply to fix it to the XGS appliance.

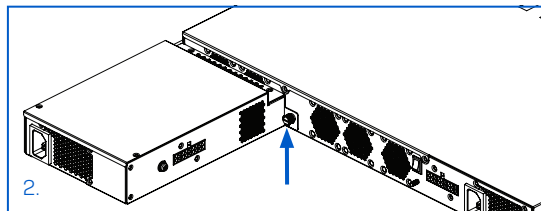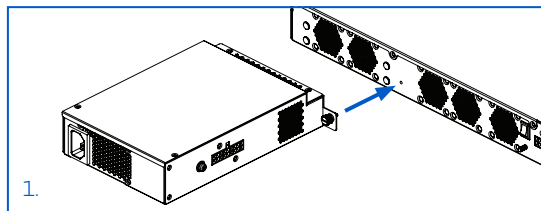

Step 3

Ensure that your existing rack mounting ears (or any other fixation) which are holding your appliance are stable enough to hold the additional weight of the power supply. Otherwise, we recommend you to order rackmount rails as accessory parts from your Sophos partner.

If you are using Sophos rails please fix the power supply to the right rail by using one of the supplied screws.

Step 4

Connect the DC power cable between the External redundant power supply and the DC connector located at the back side of the appliance.




Step 5

Plug an AC power cable to the External redundant power supply and turn it ON.

The LED against label "Ext." on the front side of your appliance should turn green, indicating that the External DC redundant Power supply is working properly.

If the LED is red, then the connected External redundant Power supply is defective.*

If the LED is OFF, then the External redundant power supply is not connected.

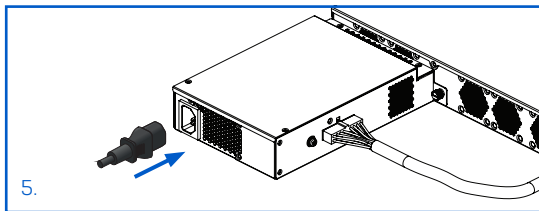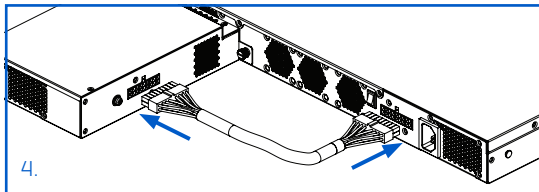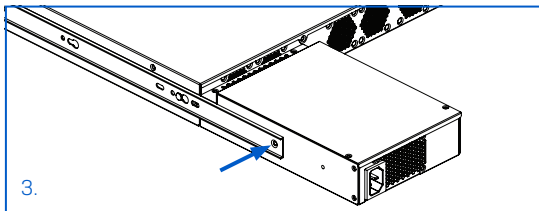

* For more information and technical support please visit www.sophos.com/en-us/support



Hinweis

Für Geräte, die nur zur Verwendung in einem Bereich mit eingeschränktem Zugang bestimmt sind.

Geeignet für die Installation in Räumen der Informationstechnologie gemäß Artikel 645 des National Electrical Code und NFPA 75.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen ist.

Diese Stromversorgung kann nur mit den folgenden Modellen verwendet werden:
XGS 2100/2300/3100/3300/4300


Schritt 1

Richten Sie die Löcher auf der Rückseite der externen Stromversorgung an den Bolzen auf der Rückseite der XGS Appliance aus.


Schieben Sie die Stromversorgung anschließend nach links, bis die Bolzen die Stromversorgung fest in Position halten.

Schritt 2

Befestigen Sie die Stromversorgung an der XGS Appliance, indem Sie die Schraube auf der rechten Seite der Stromversorgung anziehen.

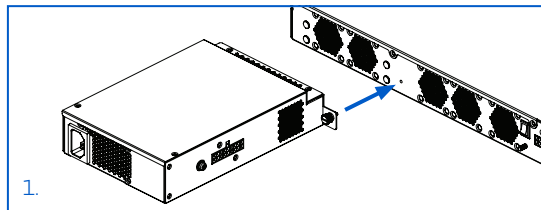

1.

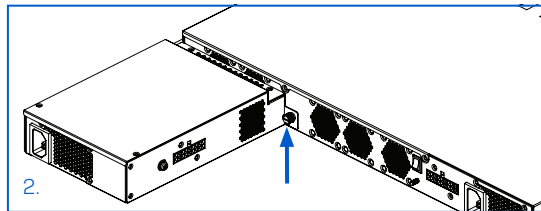

2.

Schritt 3

Achten Sie darauf, dass die vorhandenen Befestigungswinkel (oder eine andere Befestigung) Ihrer Appliance stabil genug sind, um das zusätzliche Gewicht der Stromversorgung zu tragen. Andernfalls empfehlen wir, Rackmontageschienen als Zubehörteile bei Ihrem Sophos-Partner zu bestellen.

Wenn Sie Sophos-Schienen verwenden, befestigen Sie die Stromversorgung mit einer der mitgelieferten Schrauben an der rechten Schiene.

Schritt 4

Verbinden Sie die externe redundante Stromversorgung über das DC-Netzkabel mit dem DC-Anschluss auf der Rückseite der Appliance.




Schritt 5

Schließen Sie ein AC-Netzkabel an die externe redundante Stromversorgung an und schalten Sie diese ein.

Die LED bei „Ext.“ auf der Vorderseite der Appliance sollte grün leuchten und damit anzeigen, dass die externe redundante Stromversorgung einwandfrei funktioniert.

Leuchtet die LED rot, funktioniert die angeschlossene externe redundante Stromversorgung nicht einwandfrei.*

Leuchtet die LED nicht, ist die externe redundante Stromversorgung nicht angeschlossen.

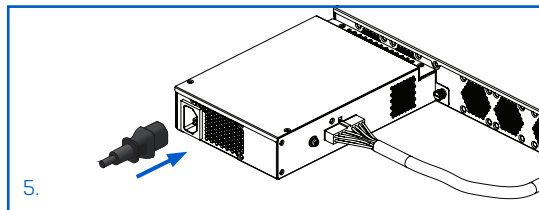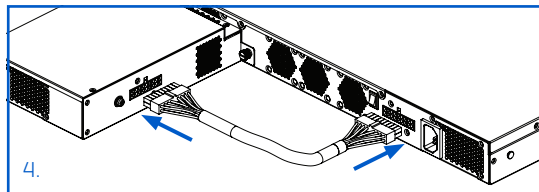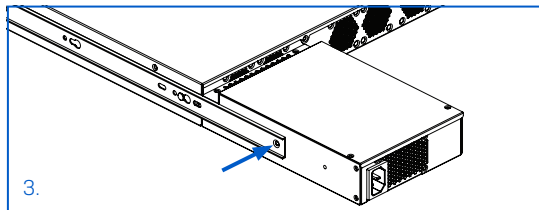

* Weitere Informationen und technischen Support erhalten Sie auf der Webseite www.sophos.com/de-de/support.



Important

Pour les équipements destinés uniquement à une utilisation dans une zone à accès restreint.

Peut être installé dans des salles de matériel de traitement de l'information conformément à l'article 645 du National Electrical Code et à la NFPA 75.

Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation à une prise de courant avec mise à la terre.

Cette alimentation est uniquement compatible avec les modèles suivants :
XGS 2100/2300/3100/3300/4300



Étape 1

Repérez les trous à l'arrière de l'alimentation externe et alignez-les avec les goujons à l'arrière de l'appliance XGS.

Poussez ensuite l'alimentation vers la gauche jusqu'à ce que les goujons maintiennent fermement le bloc d'alimentation.

Étape 2

Serrez la vis située sur le côté droit de l'alimentation pour la fixer à l'appliance XGS.

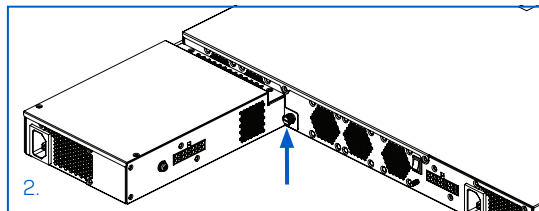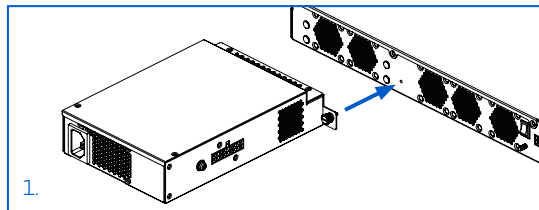

Étape 3

Assurez-vous que les équerres de montage en rack existantes (ou toute autre fixation) qui maintiennent votre appliance sont suffisamment stables pour supporter le poids supplémentaire de l'alimentation. Sinon, nous vous recommandons de commander des rails de montage en rack comme pièces accessoires auprès de votre partenaire Sophos.

Si vous utilisez des rails Sophos, fixez l'alimentation au rail approprié en utilisant l'une des vis fournies.

Étape 4




Connectez le câble d'alimentation DC entre l'alimentation redondante externe et le connecteur DC situé à l'arrière de l'appliance.

Étape 5

Branchez un câble d'alimentation AC sur le bloc d'alimentation externe redondant et mettez-le sous tension.

Le voyant situé sur la face avant de l'appliance, portant l'étiquette « Ext. », doit devenir vert, ce qui indique que l'alimentation redondante DC externe fonctionne correctement.

Si le voyant est rouge, l'alimentation redondante externe connectée est défectueuse.*

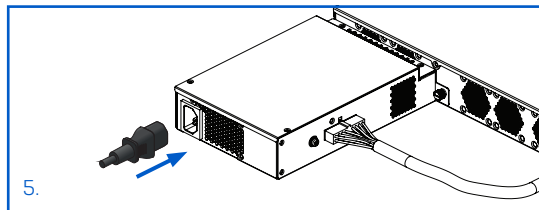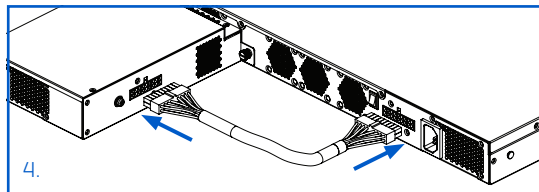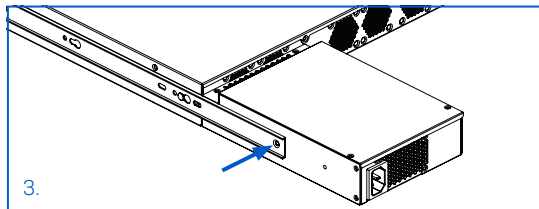

Si le voyant est éteint, l'alimentation redondante externe n'est pas connectée.

* Pour de plus amples informations et une assistance technique, veuillez consulter le site www.sophos.com/fr-fr/support

Sales DACH
[Deutschland, Österreich, Schweiz]
Tel.: +49 (0) 611 585 8-0
Tel.: +49 (0) 721 255 16-0
E-Mail: sales@sophos.de

Asia Sales
Tel: +65 62244168
Email: salesasia@sophos.com

United Kingdom and Worldwide Sales
Tel: +44 (0)8447 671131
Email: sales@sophos.com

North American Sales
Toll Free: 1-866-866-2802
Email: nasales@sophos.com

Australia and New Zealand Sales
Tel: +61 2 9409 9100
Email: sales@sophos.com.au

© Copyright 2021. Sophos Ltd. All rights reserved.
Registered in England and Wales No. 2096520,
The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos is the registered trademark of Sophos Ltd. All other product and company names
mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

2021-03-09 [PC]

SOPHOS